

SNAP DRILL

Návod na použitie

Pripojenie adaptéra Snapdrill ku skrutkovaču

Montáž korunkového vrtáku

Rezanie otvorov

Údržba



**VAROVANIE O OCHRANE
ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI:**

Ruky držte ďalej od píly na otvory a svorky. Počas prevádzky noste ochranu sluchu, pracovné rukavice a ochranné okuliare. Pred použitím si prečítajte celý návod.

Snap Drill AS, Nórsko, 2021

CE

Pripojenie adaptéra Snapdrill ku skrutkovaču



Snapdrill sa pripája priamo k pohonnej jednotke pomocou rýchlo-upínacieho adaptéra.




Otočte a podržte poistnú maticu proti smeru hodinových ručičiek. Prepojte ich s príslušným skrutkovačom.



Ľahšie to urobíte s upnutým nástrojom Snapdrill na potrubí. Prípadne v ruke.

Montáž korunkového vrtáku

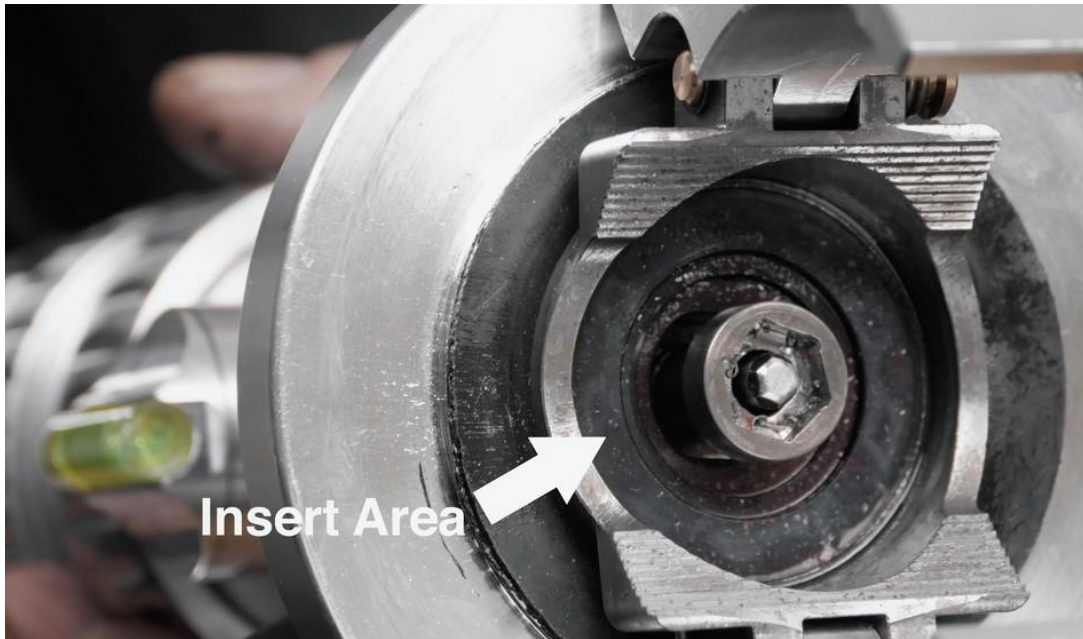

Korunkový vrták na dierovanie je potrebné pripojiť s vŕtačkou s akumulátorom



Dotiahnite matricu na pohon smerom dopredu. Stlačte spínač a vysuňte upnutie vrtáku smerom dopredu.



1. Odstráňte skrutku.
2. Vyčistite povrch.
3. Vložte korunkový vrták na dierovanie a namontujte skrutku.
4. Utiahnite nadoraz.



Rezanie otvorov



Pred vrtaním sa uistite, že:

1. Elektrické náradie je zaradené do prvého prevodového stupňa.
2. Na maximálny krútiaci moment (symbol vrtačky)
3. Má najmenej dve bodky na batérii.






Píla musí byť vo východiskovej polohe.

Utiahnite maticu a skontrolujte rotáciu na vŕtačke.
Skontrolujte, či korunkový vrták na otvory nejde dozadu.

Pred vŕtaním vždy zasuňte maticu.

Naneste mazivo na dierovaciu pílu. Stačí na každú 10. dieru.

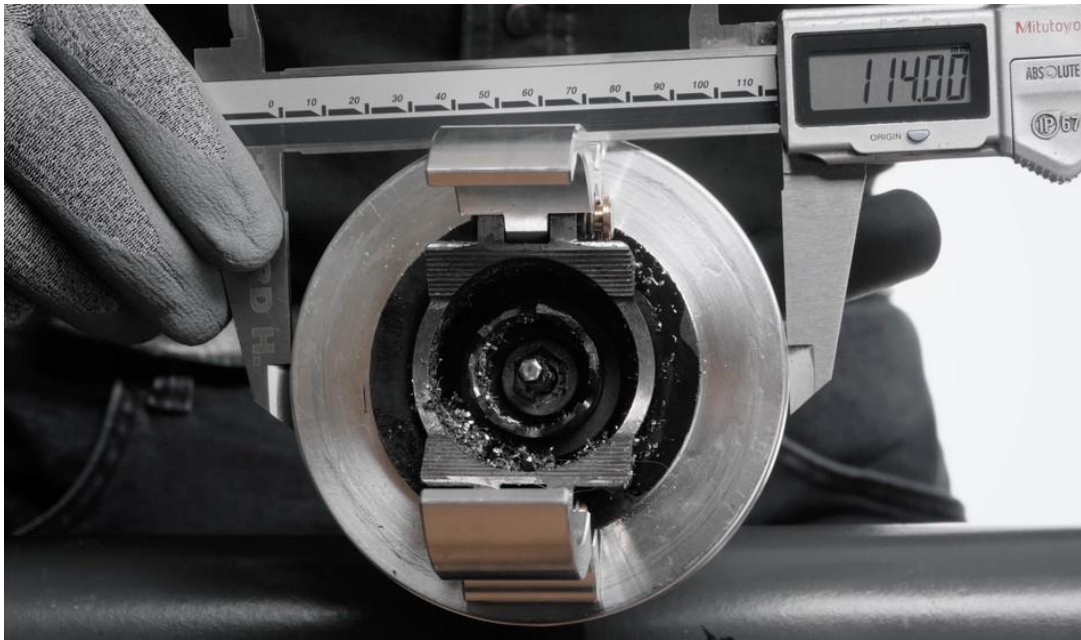

Na presné vyznačenie miesta rezania otvorov:

1. Zmerajte priemer vonkajšieho kruhu adaptéru.
2. Označte vzdialenosť polomeru z oboch strán od stredu otvoru.
3. Namierte adaptér podľa značiek.





Vytiahnite sklopné rukoväte, otvorte svorku a utiahnite Snapdrill adapter na rúre.

(Utiahnite s smere hodinových ručičiek, povoľte proti smeru hodinových ručičiek)

Najskôr jednou rukou, nastavte adapter podľa vodováhy.

Potom dvoma rukami. Neuťahujte príliš.




Vložte vrták dopredu do rotačnej časti. Spustite spúšť, nepretržite vrtajte.

Keď začne vrták rezať, začnite nastavovať posuv na adaptéry. Viac posuvu znamená rýchlejšie vrtanie, čo ale môže znamenať rýchlejšie opotrebenie korúnok.

Funkčná vrtačka dokončí vrtanie do 15 až 45 sekúnd.



Keď je vrtanie dokončené najskôr uvoľnite rukoväť – dvoma rukami, potom jednou rukou a druhou držte vŕtačku. Vyberte Snapdrill z rúry.

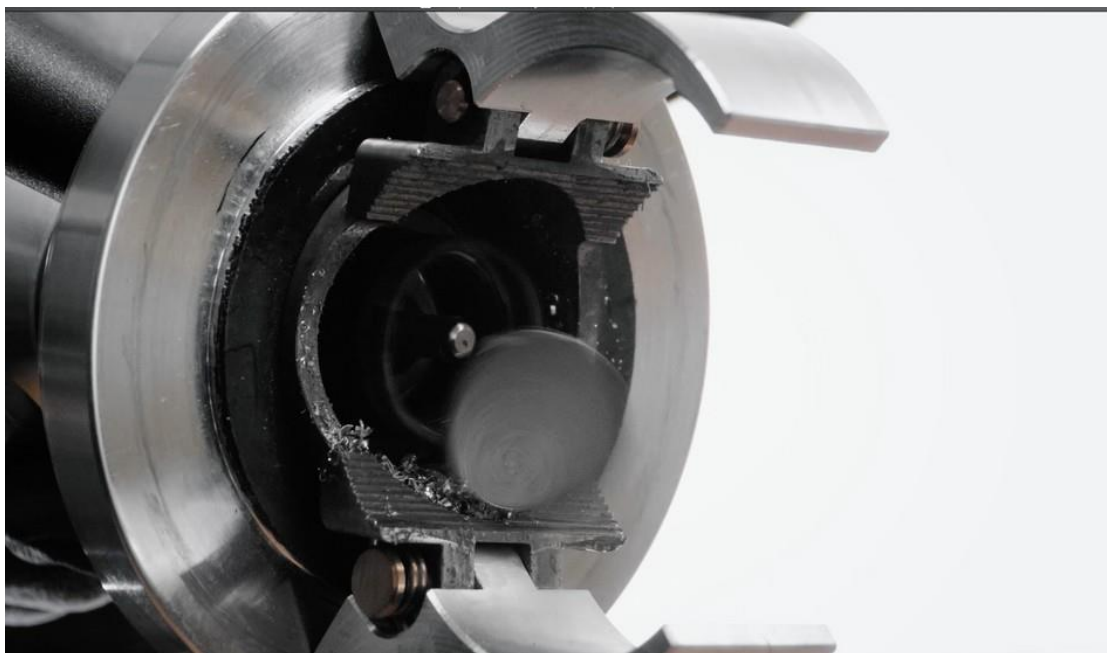

Utiahnite posuvnú maticu a z píly odstráňte nečistoty.

Údržba



Snapdrill pravidelne čistite od kovových hoblín.



Uistite sa, aby píla na otvory správne sedela.



Pravidelne nanášajte lubrikant.

Váš autorizovaný dodávateľ:

ant s.r.o.
Potrubárske a inštalátorske náradia

Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava

02/60 10 37 21
ant@ant.sk
www.ant.sk
www.snapdrill.sk

